




BISCUIT

LIT COFFRE 180







NOTICE DE MONTAGE








DECO
IN PARIS

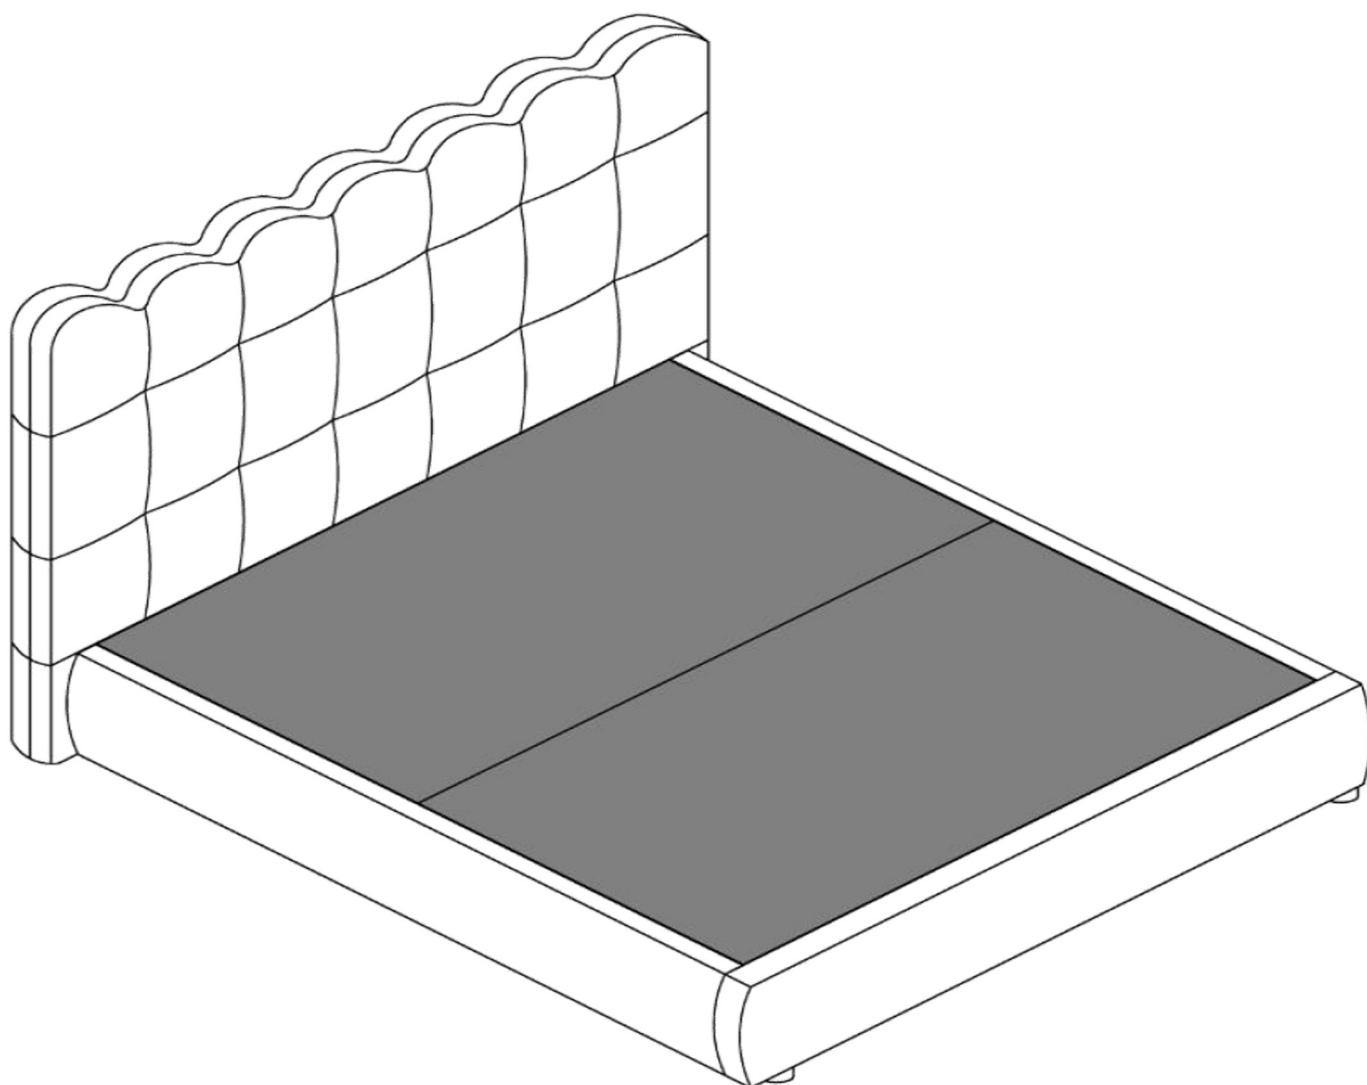


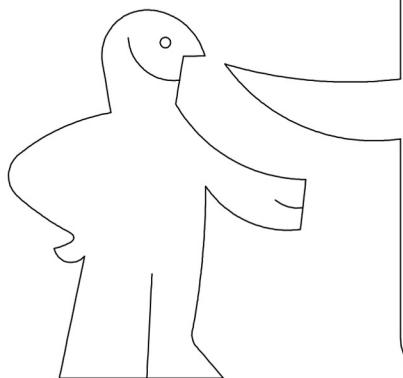


DECO
IN PARIS

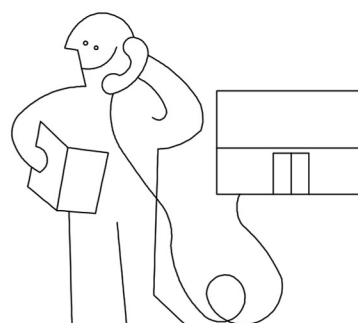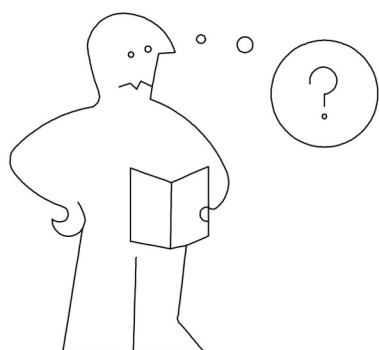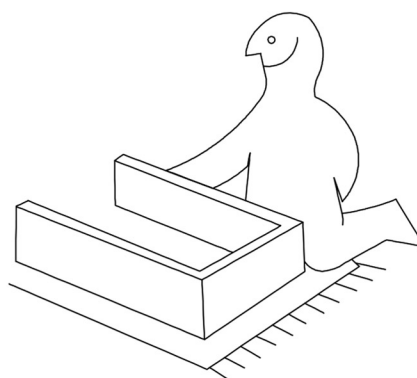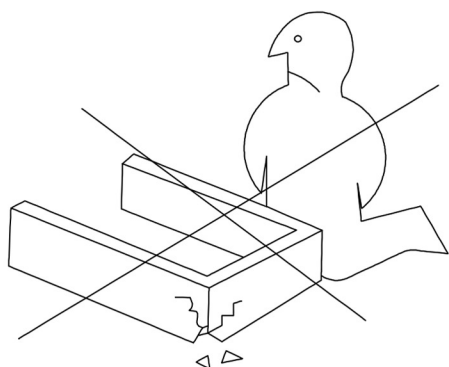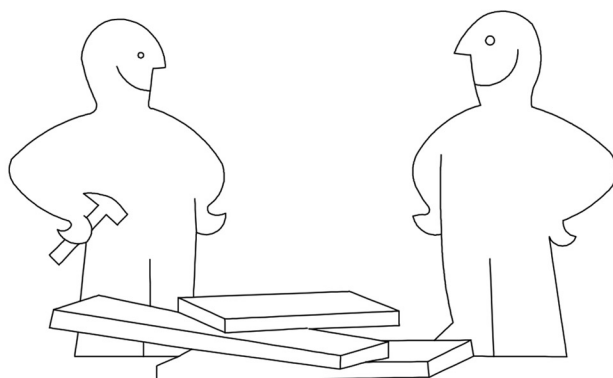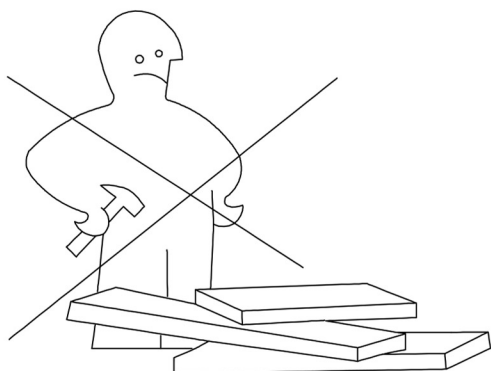

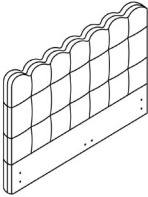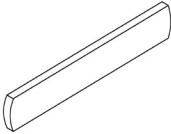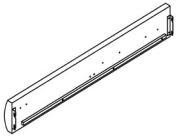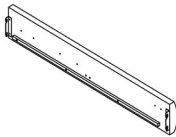A	B	C	D	F	H	I
					 H-250mm	
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	4 PCS	1PC
J	K	L	M	N	O	R
						
1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC	1 PC
S	T	U				
						
Φ6*40mm	Φ6mm					
1 PC	1 PC	2 PCS				

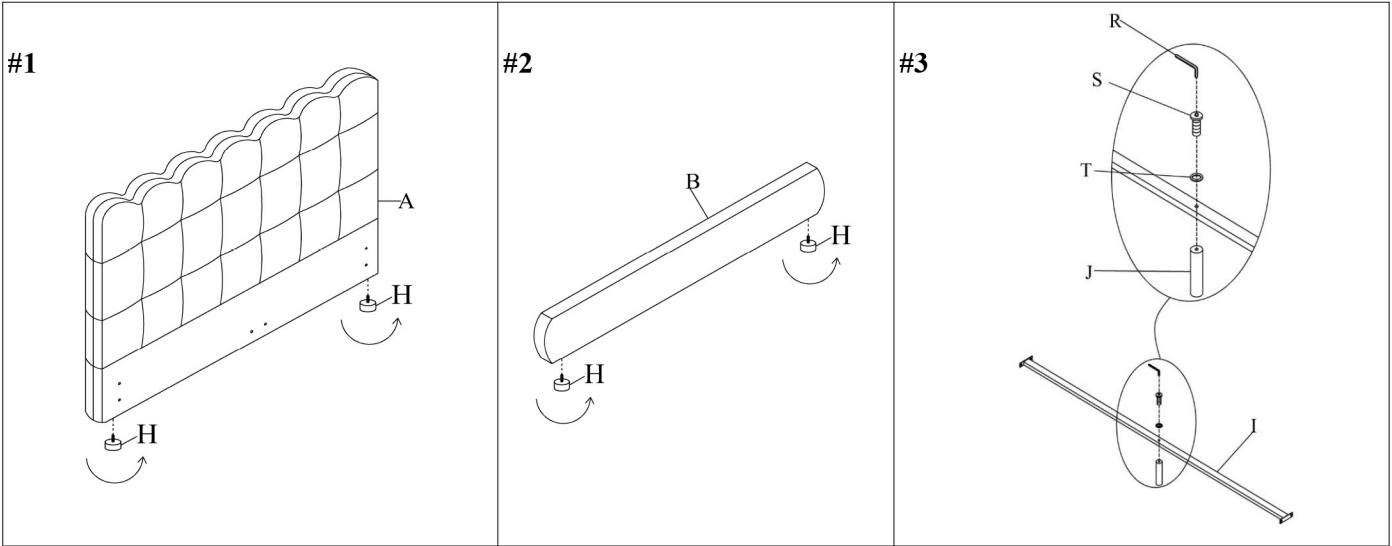


#4

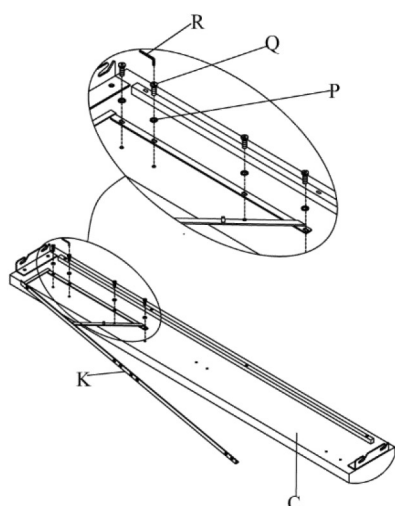

Gauche


#5

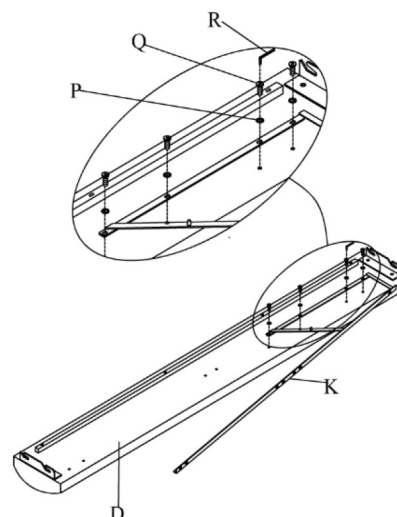

Droite


Le boulon (Q) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#6

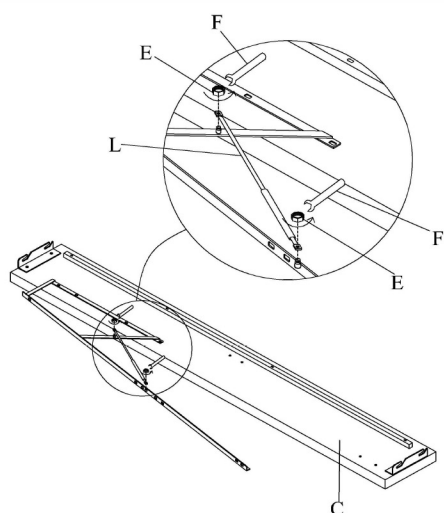

Gauche


#7

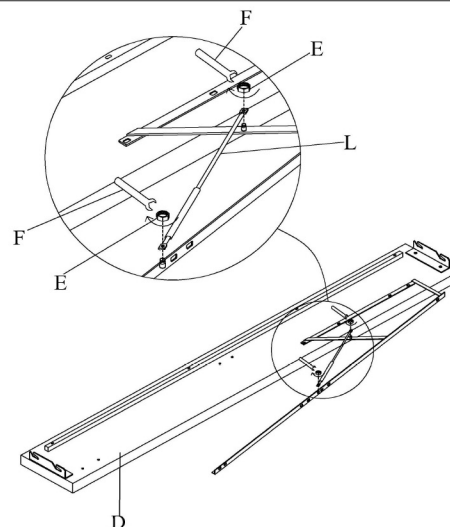


Droite

Les écrous (E) sont fixés aux bras métalliques, veuillez les retirer avant de les installer

#8

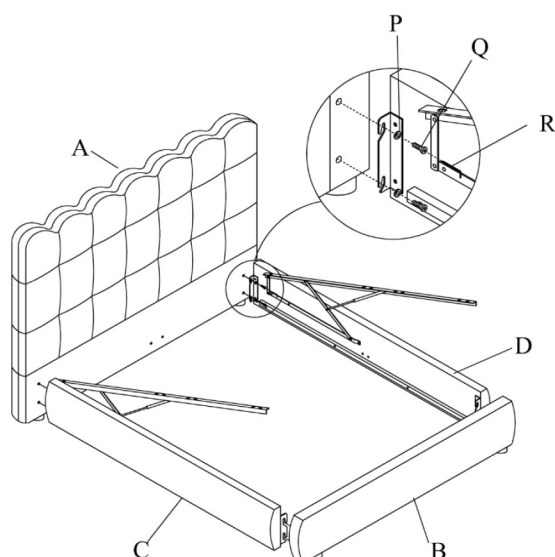


#9

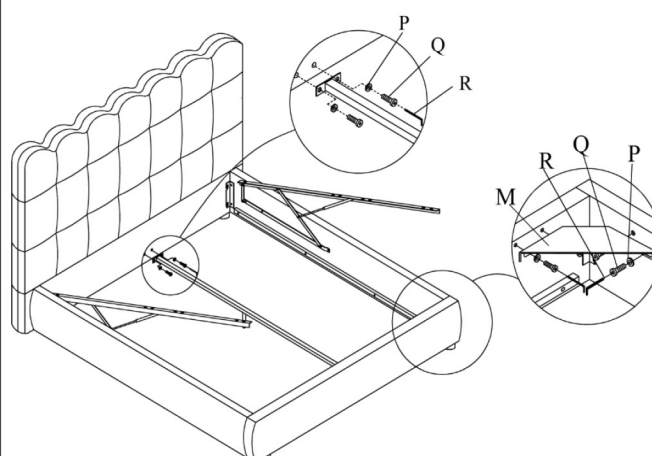


Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#10

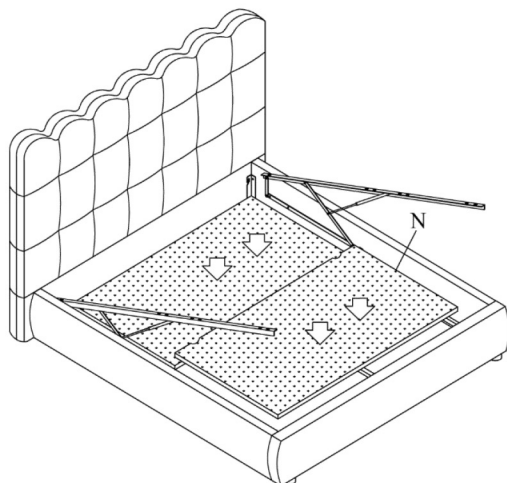


#11

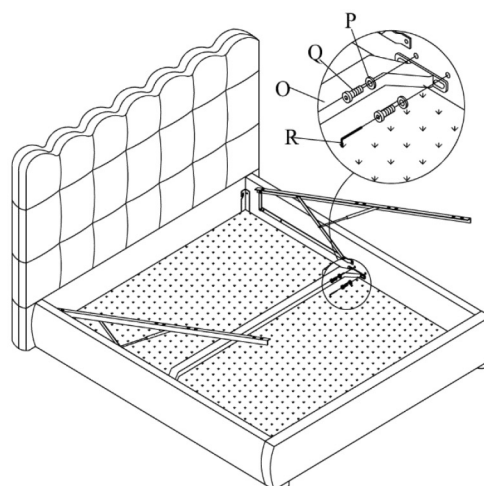


Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#12

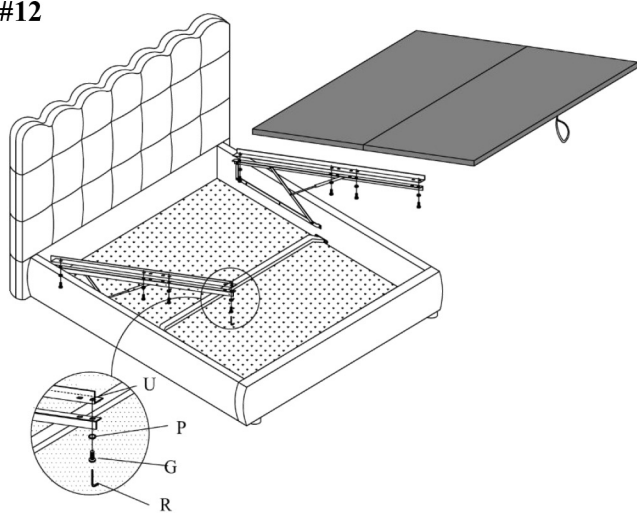

#13

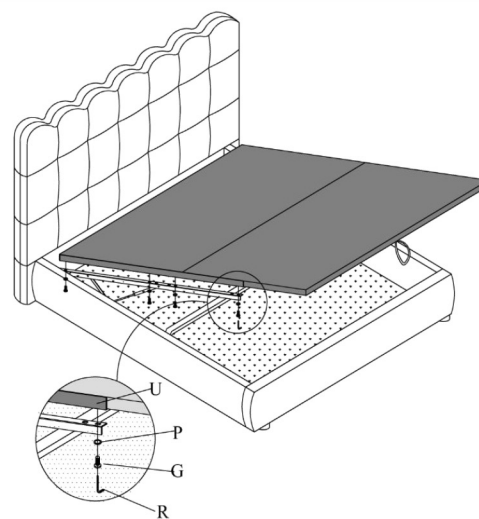

Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes, veuillez les retirer avant l'installation.

#14

