




GRETA

LIT COFFRE 160







NOTICE DE MONTAGE







DECO
IN PARIS

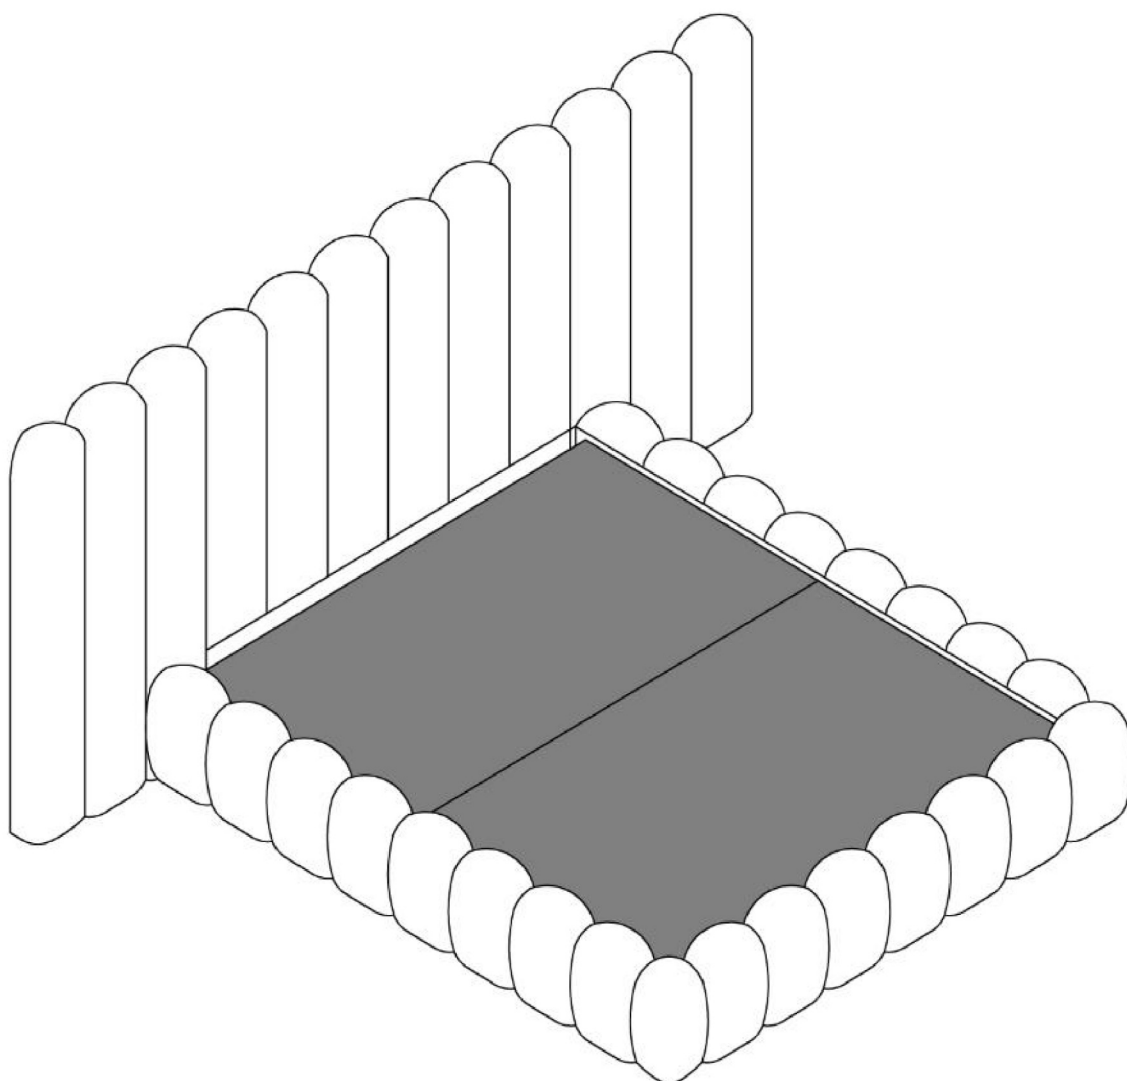

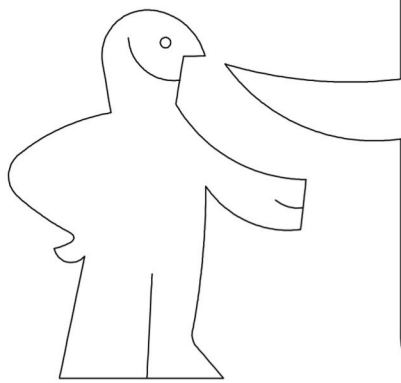


DECO
IN PARIS

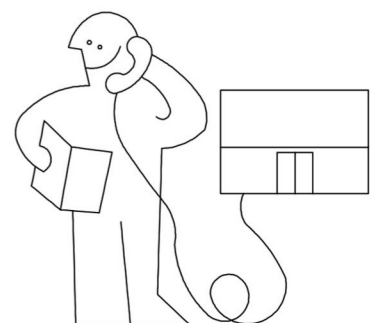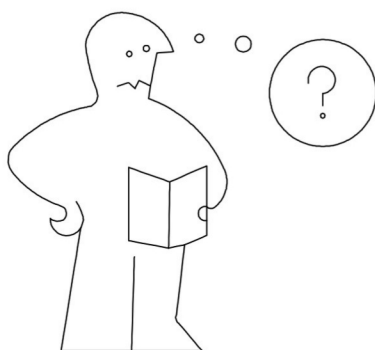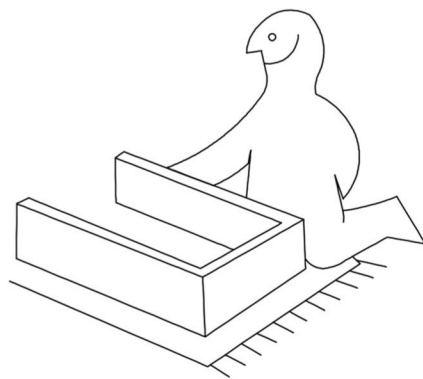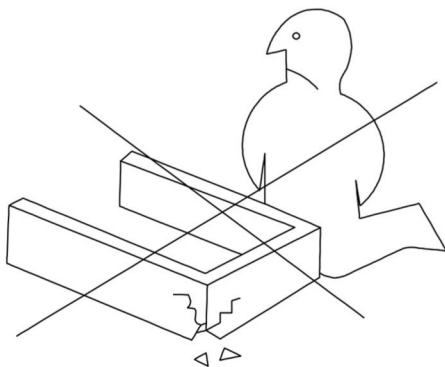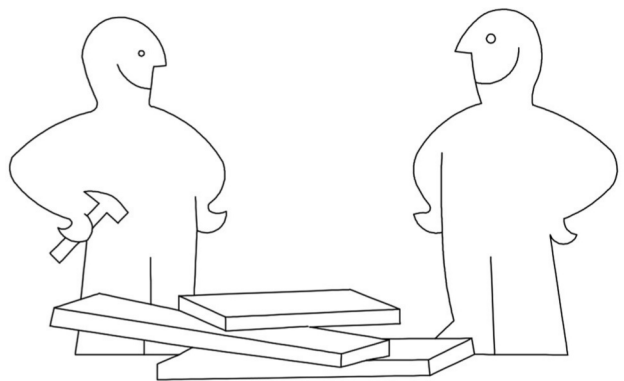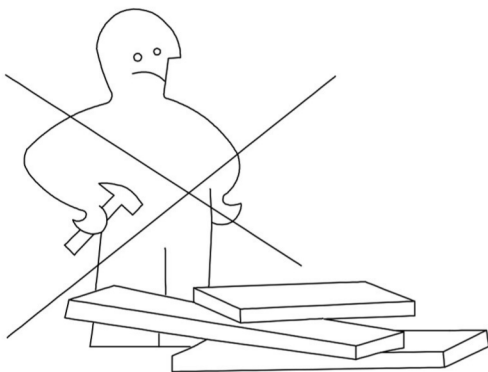


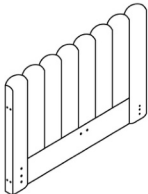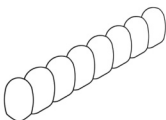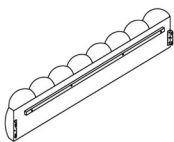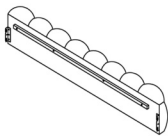A	B	C	D	E	F	G
						 Φ8*50mm
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	8 PCS
H	I	J	K	L	M	N
						
1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS
O	P	Q	R	S		
	 Φ8mm	 Φ6mm		 Φ6*40mm		
1 PC	8 PCS	1 PC	1 PC	1 PC		

#1

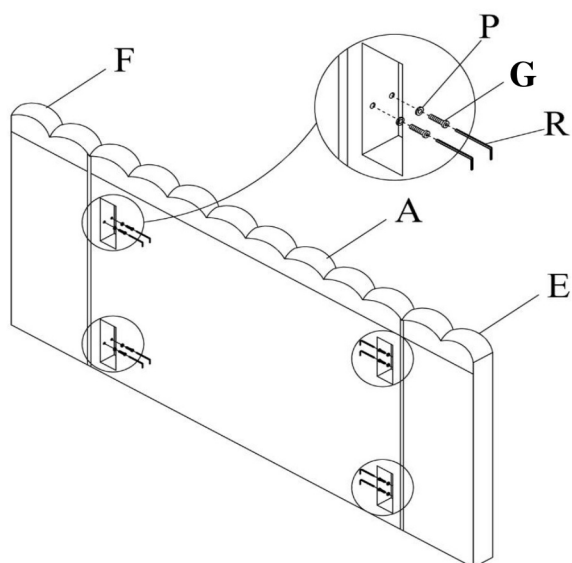


#2

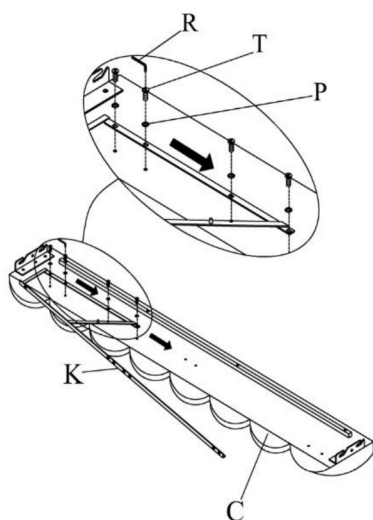

Gauche


Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#3

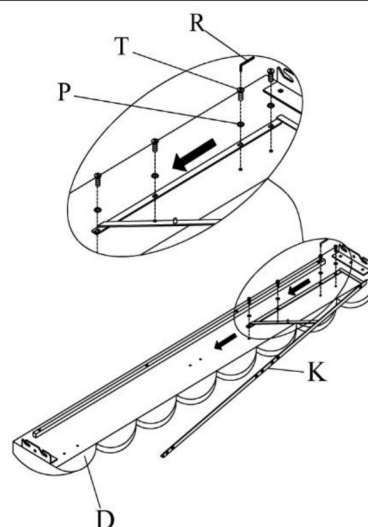

Droite


#4

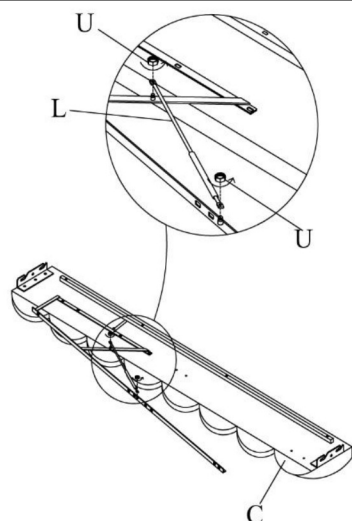

Gauche


Les écrous (U) sont fixés aux bras métalliques, veuillez les retirer avant de les installer.

#5

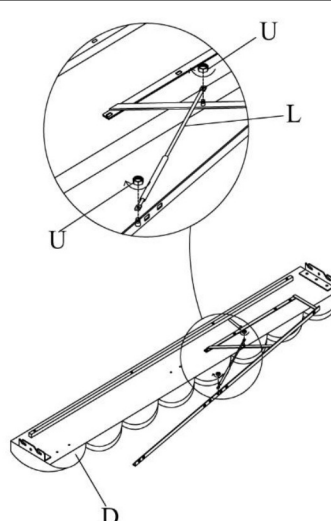


Droite

#6

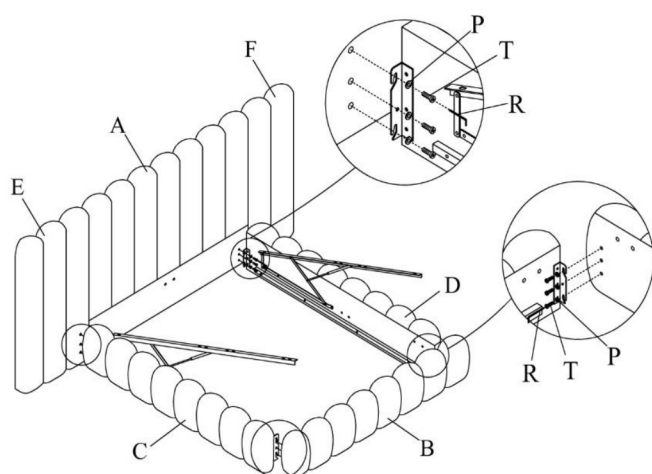


#7

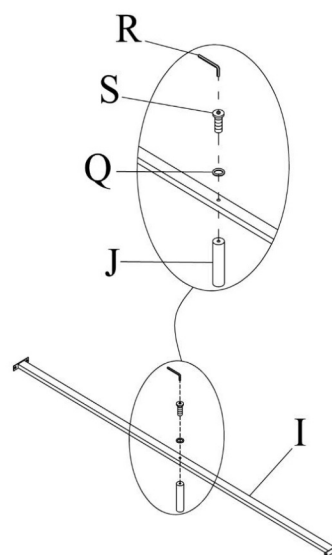


Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#8

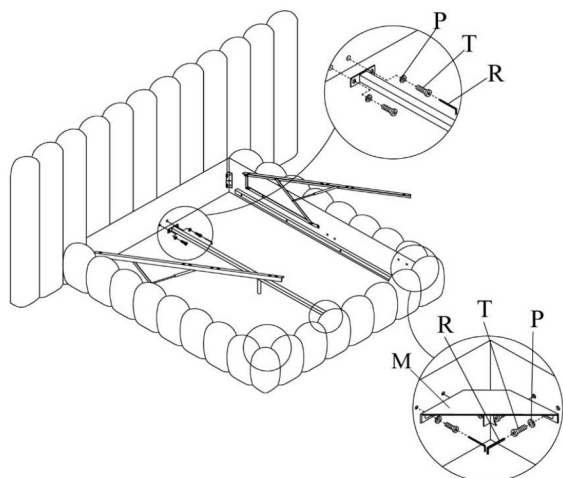


#9

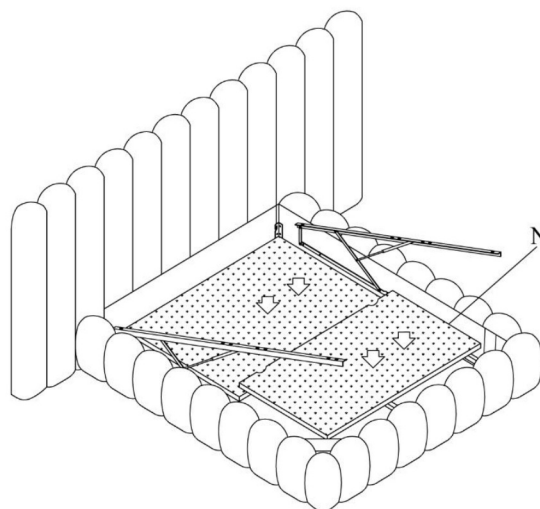


Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#10

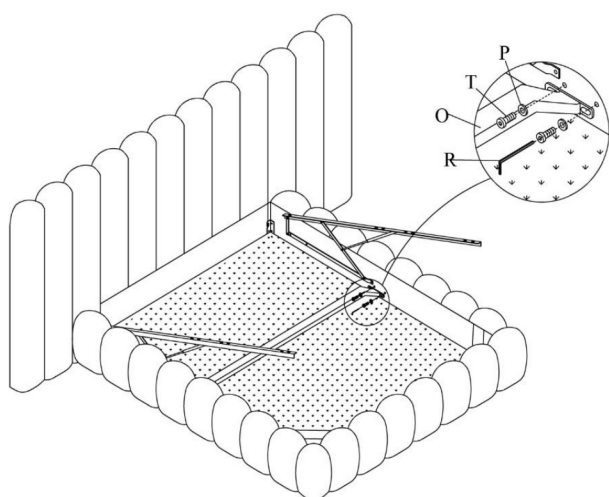

Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes, veuillez les retirer avant l'installation.

#11

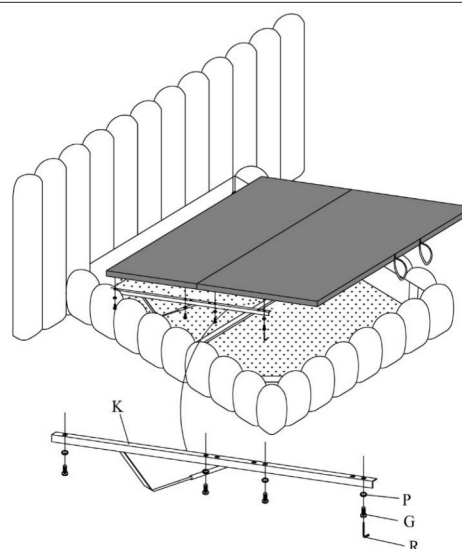

Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes, veuillez les retirer avant l'installation.

Vue d'ensemble

